


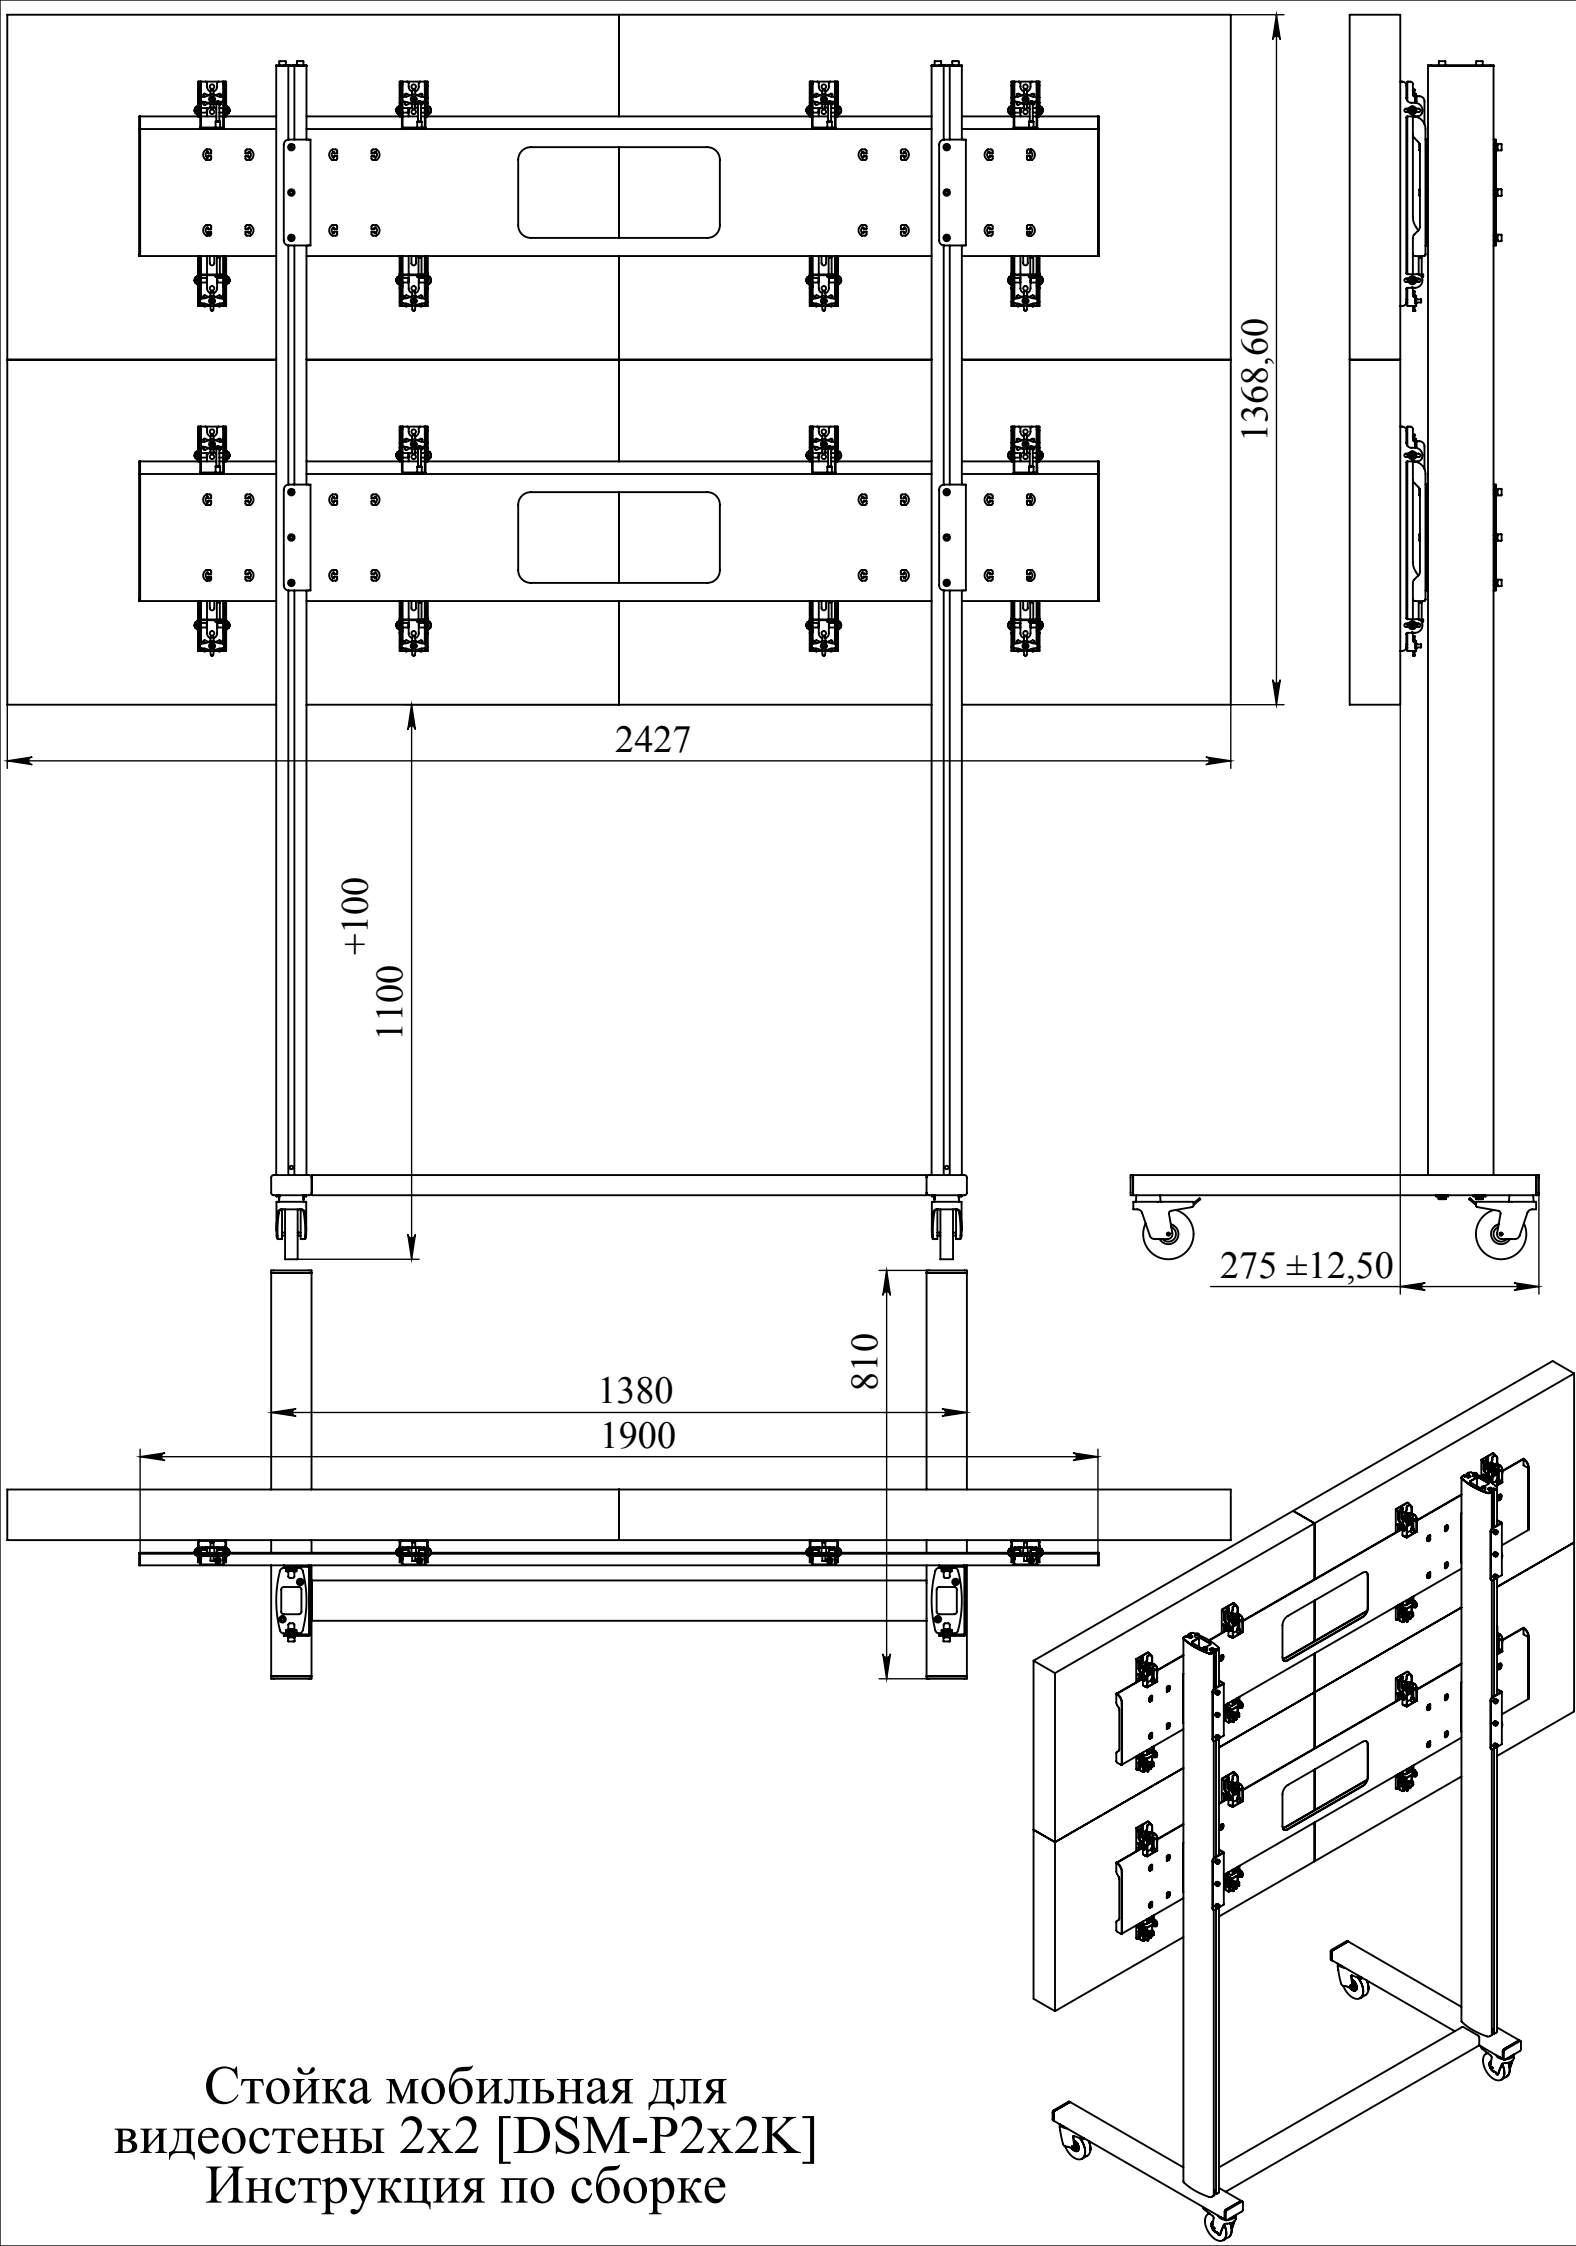


Схема сборки

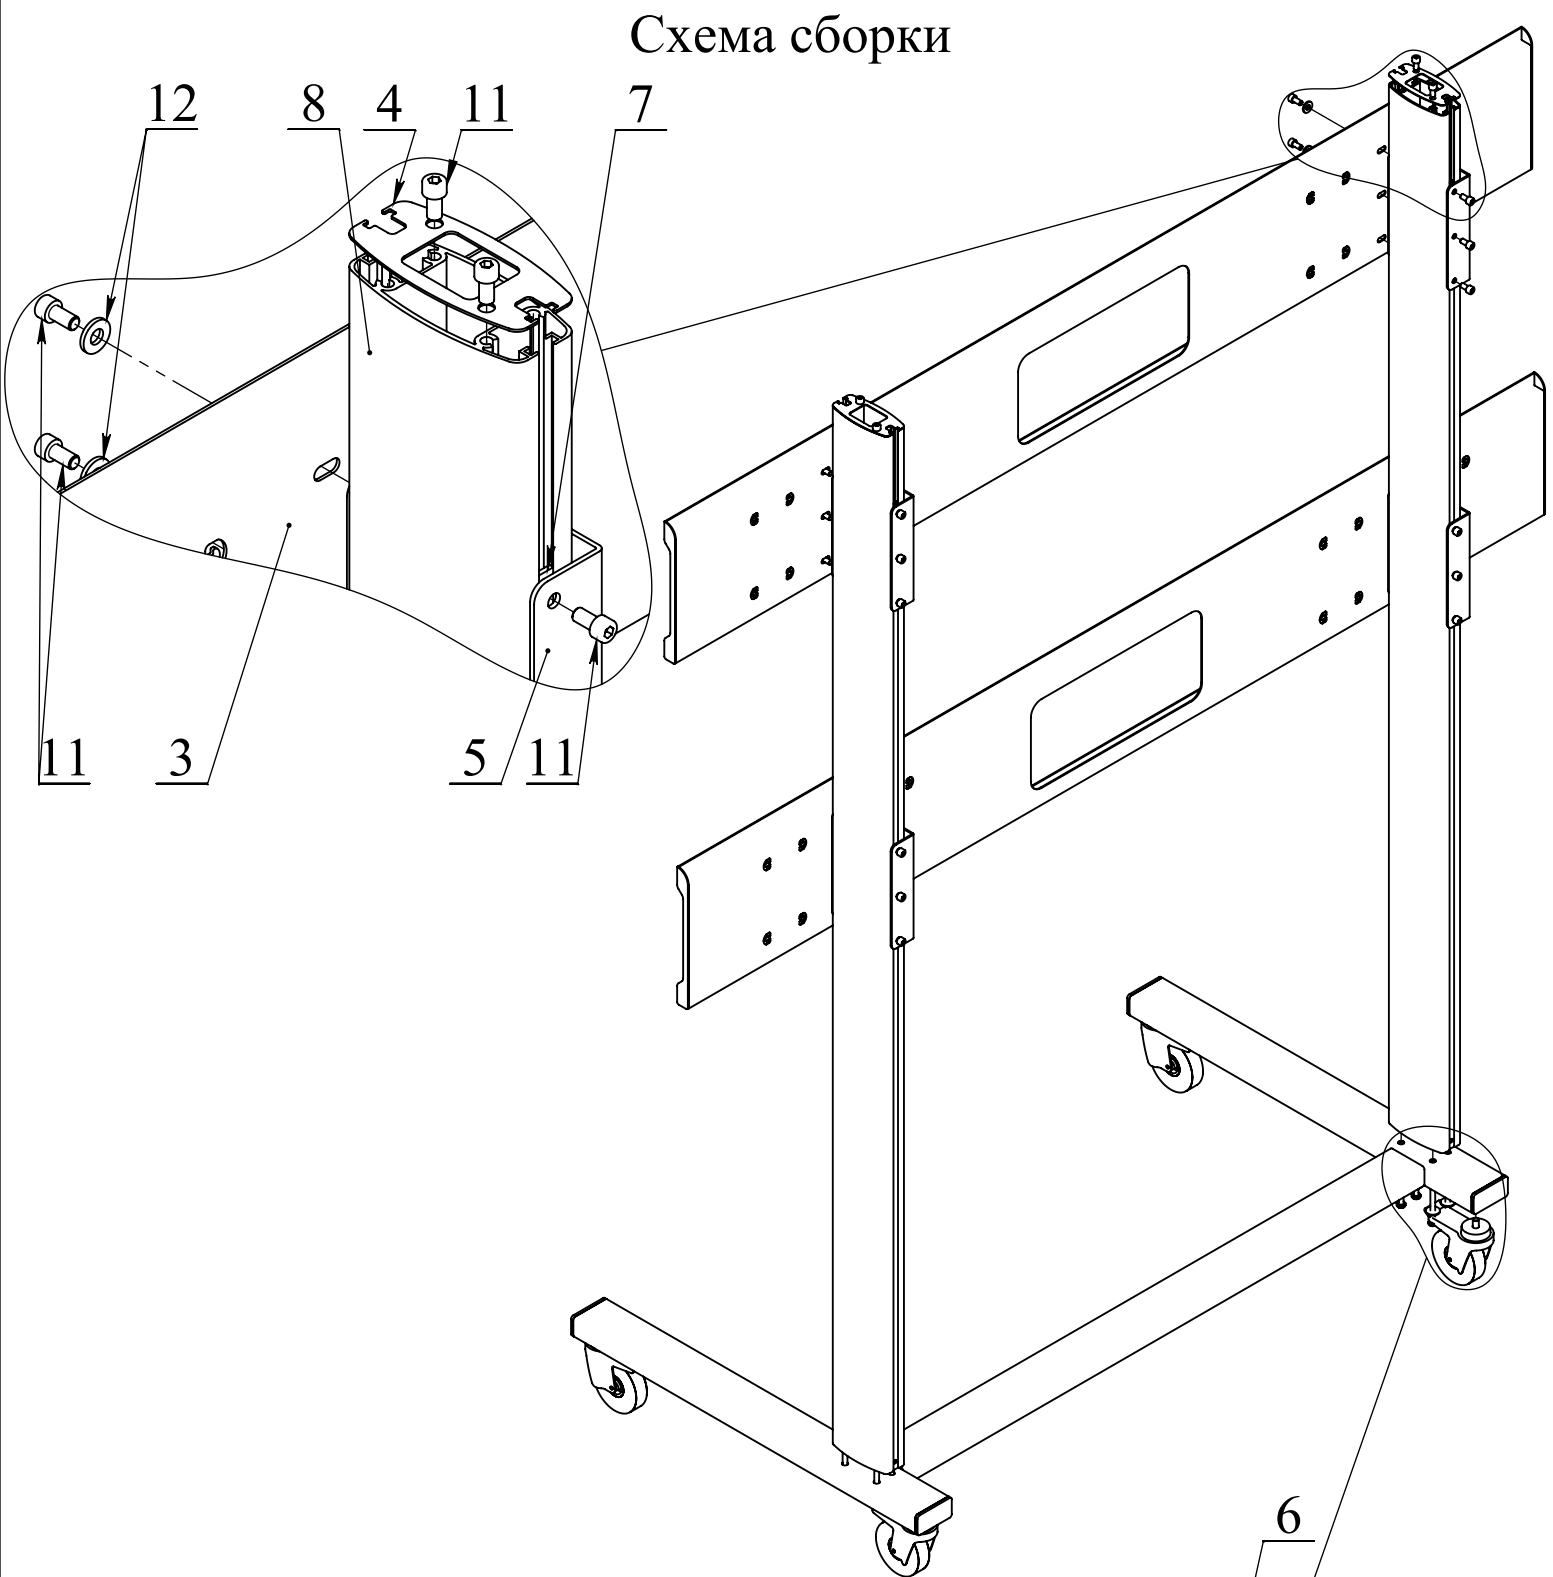

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	xxxxxx.xx.000СБ	3Д-пэшка 400	8
2	13618.10.000СБ	Основание 1380	1
3	13618.20.000СБ	Голова 1904	2
4	08921.00.111	Крышка	2
5	13618.00.004	Крепление	4
6	13618.00.005	Сухарь 1160	4
7	13618.00.006	Сухарь 895	4
8	13618.00.007	Профиль 2200	2
9		Заглушка 80x40	4
10		Колесо 100	4
11		Винт М8х16 вн.ш.	28
12		Шайба 8	20
13		Болт М8х100	8
		Стандарт.комплект.	4
		Стяжка 200	16


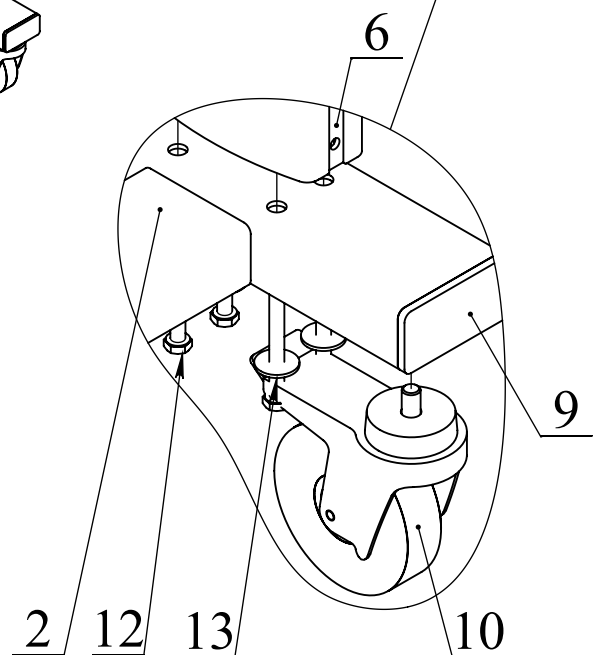


Схема сборки и установки сб. ед. поз. 1 на панель.

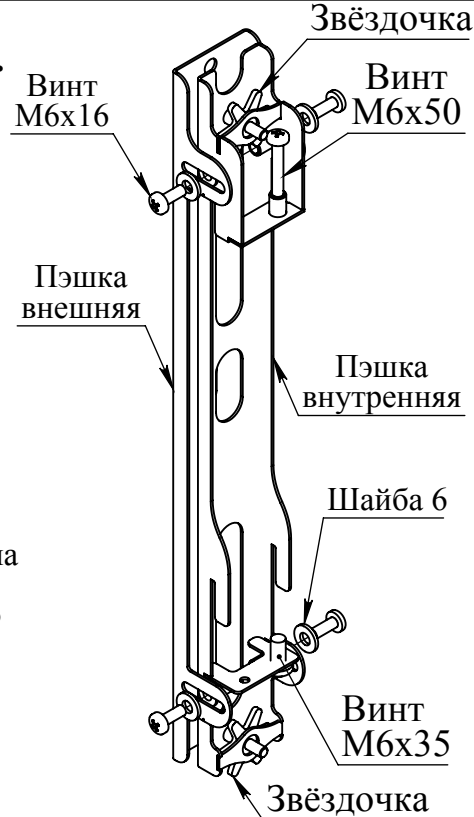


Шаг 1: Установить пэшку внутреннюю на пэшку внешнюю при помощи звёздочек до упора.


Шаг 2: Установить винты и шайбы в полученную сборочную единицу.

Стандартная комплектация

3Д-пэшка

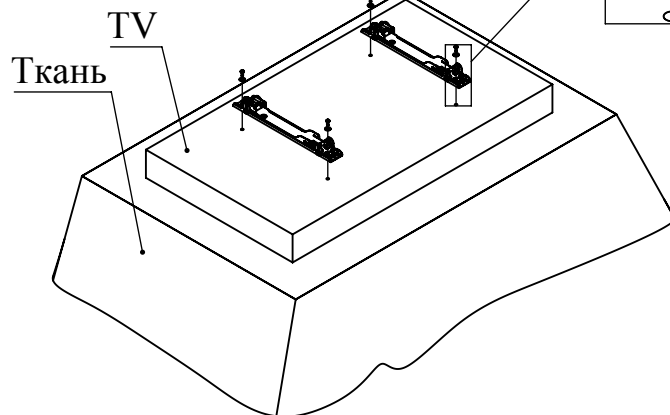


Порядок установки и юстировки панелей

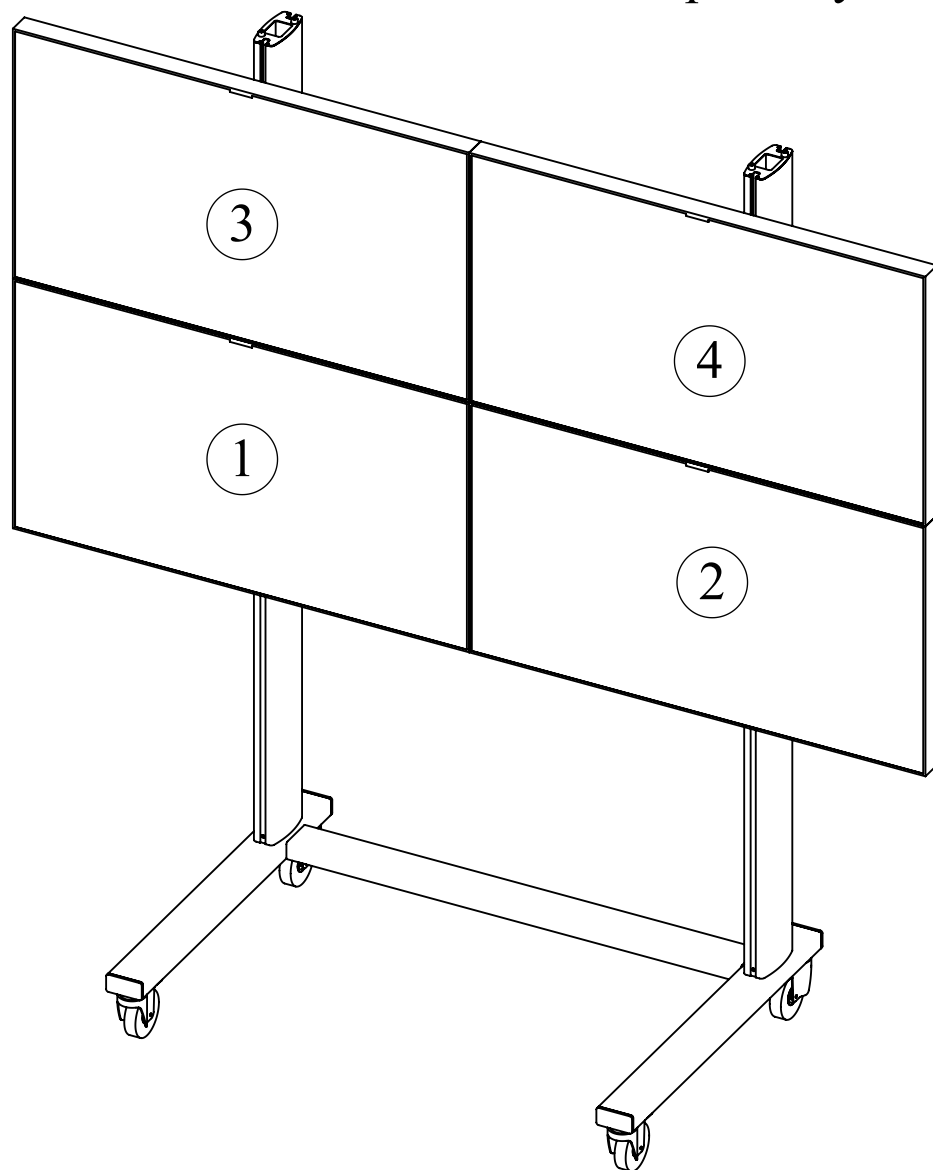


! Перед началом установки панелей выставить сб. ед. поз. 1 в среднее положение (в пазах) при помощи звёздочек.

Регулировка установленной панели


Вверх

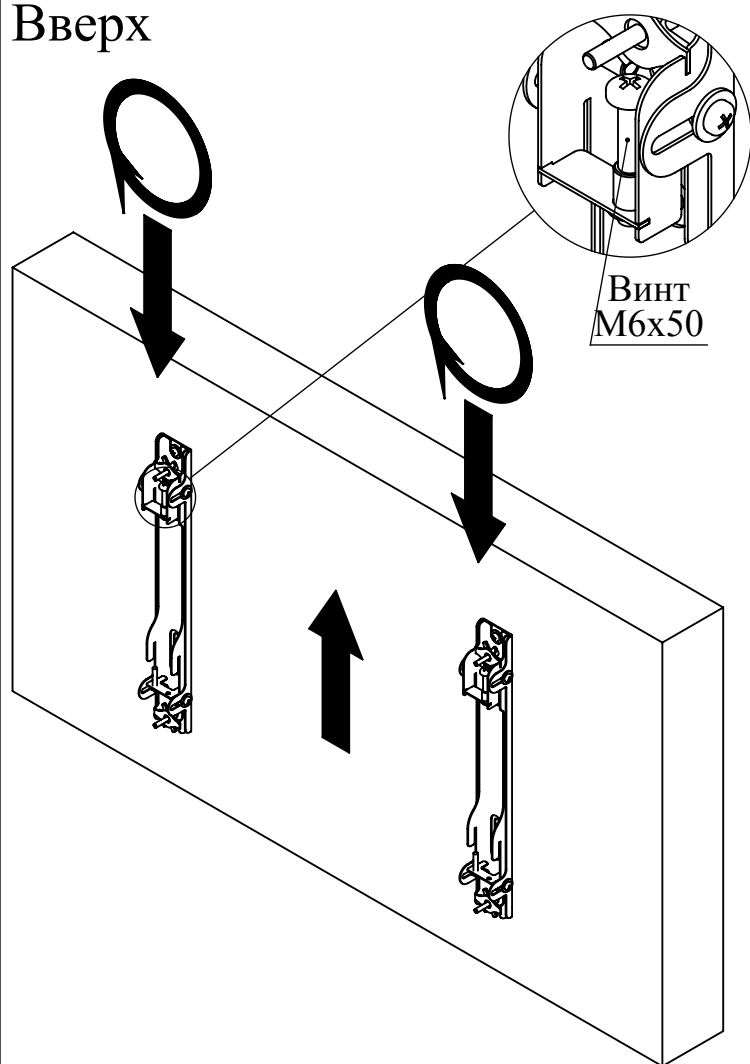


Вниз

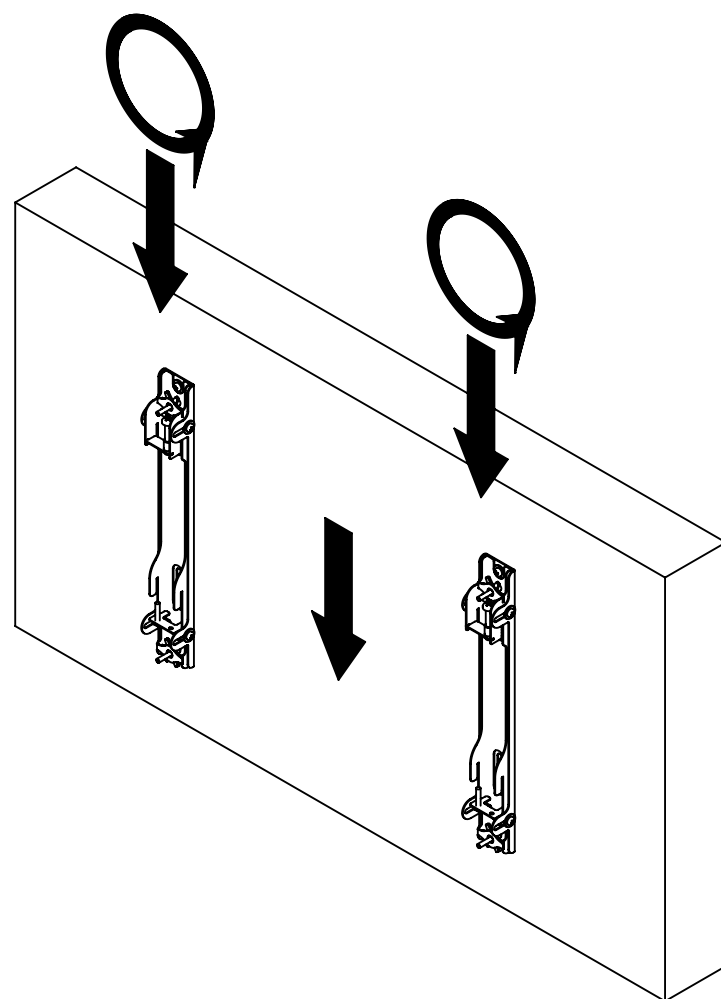


Поворот влево

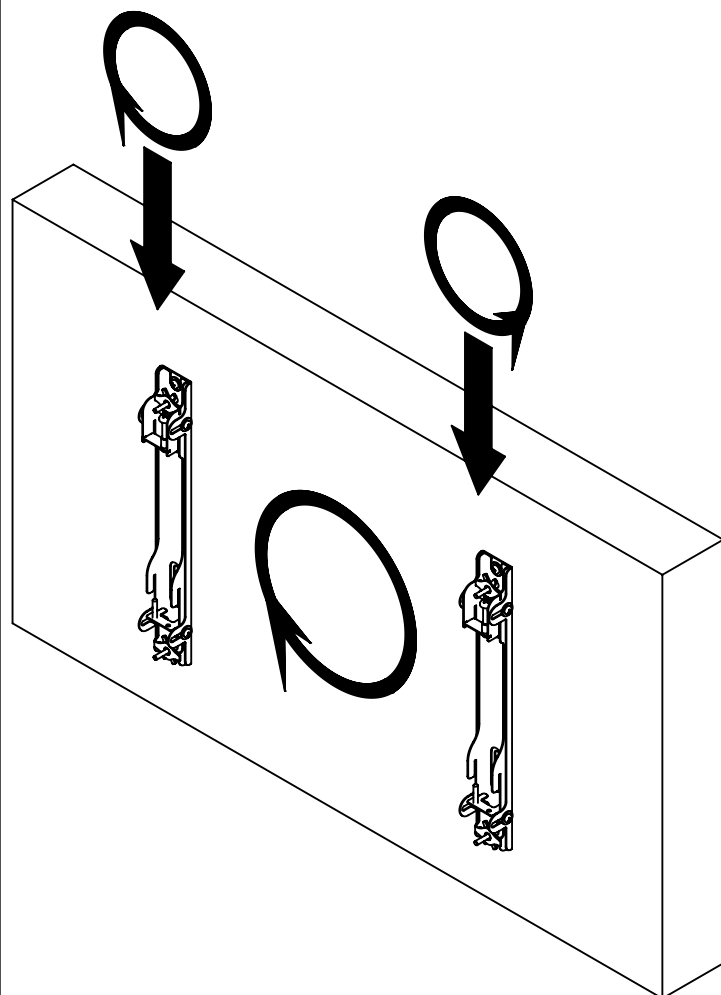


Поворот вправо

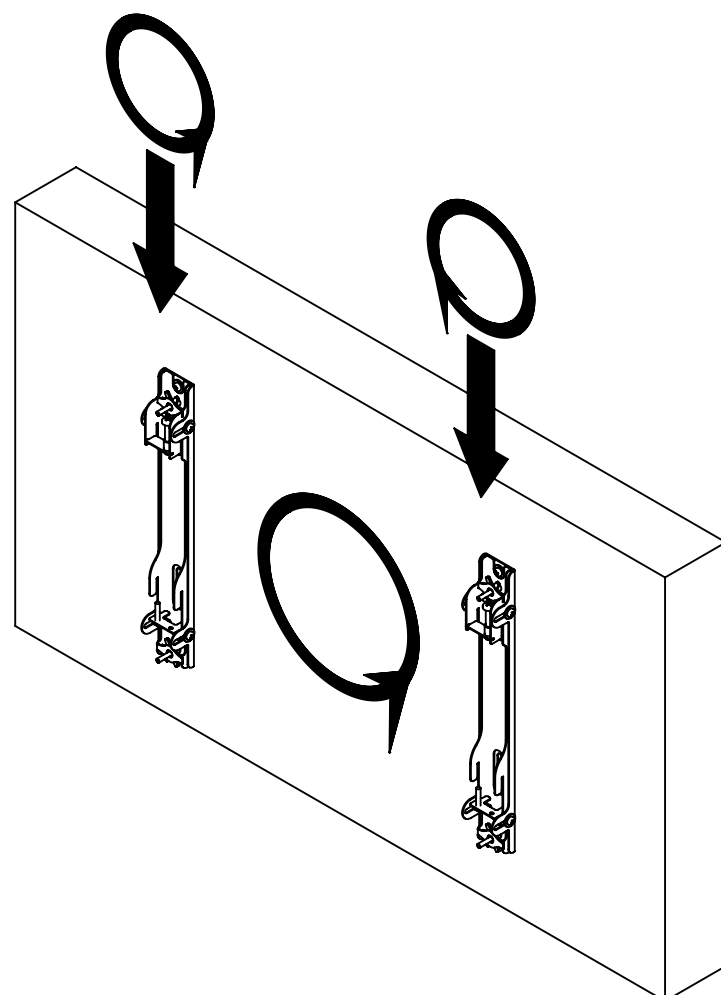



На себя

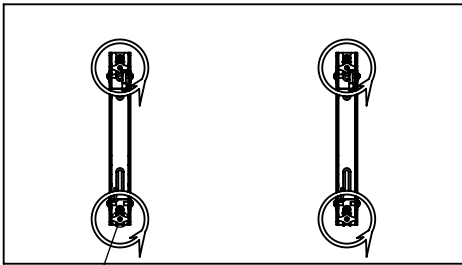


От себя

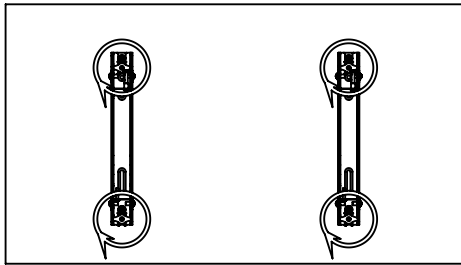


Наклон вниз

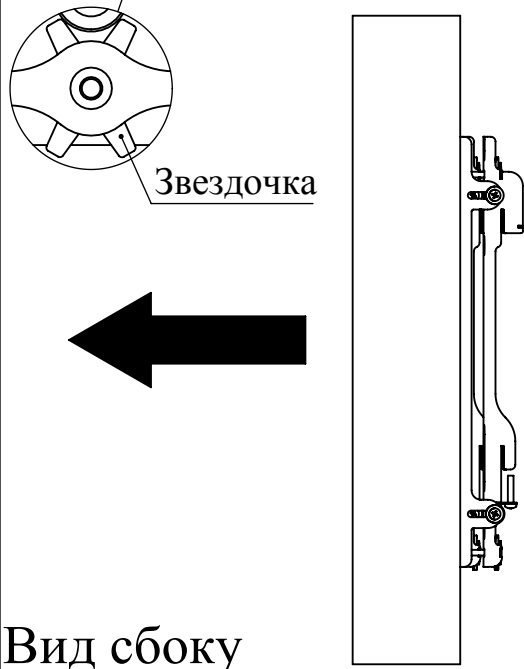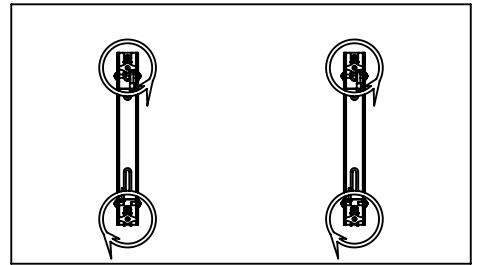

Вид сбоку

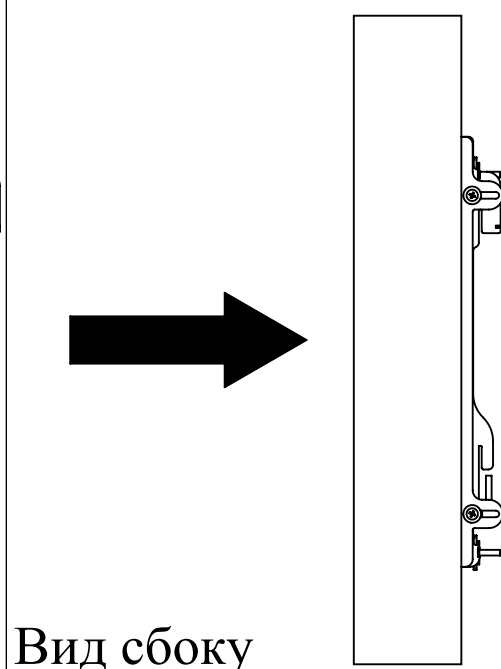


Вид сбоку

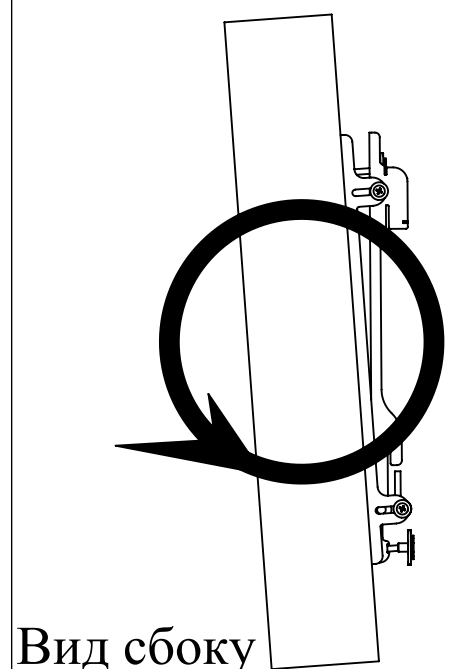


Вид сбоку



Наклон вверх

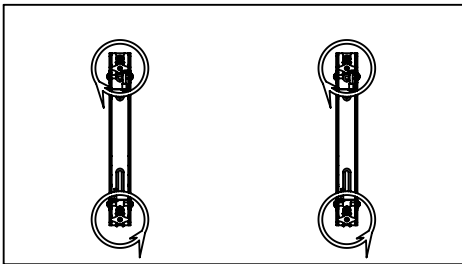


Наклон влево

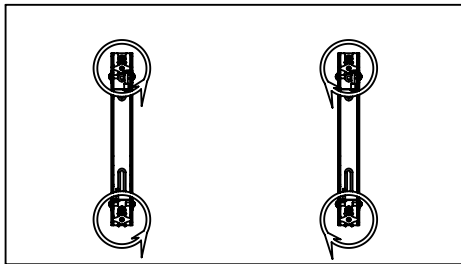


Наклон вправо

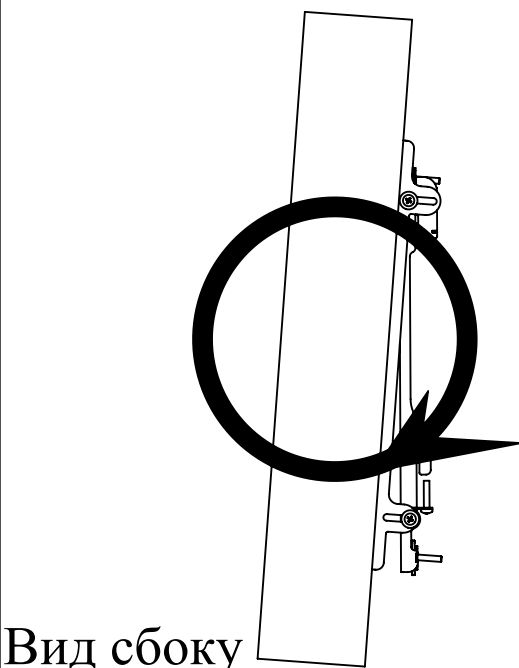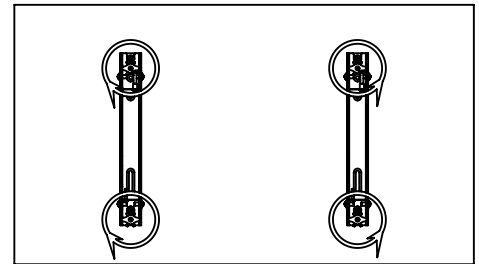


Вид сбоку

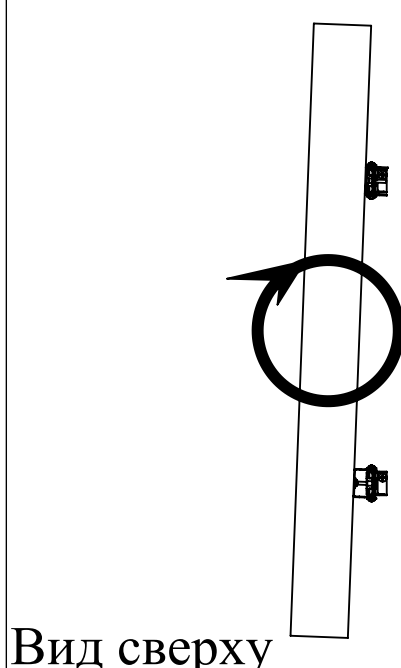

Вид сверху

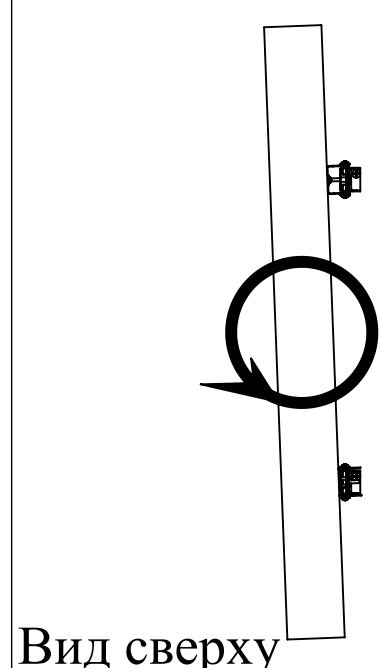

Вид сверху

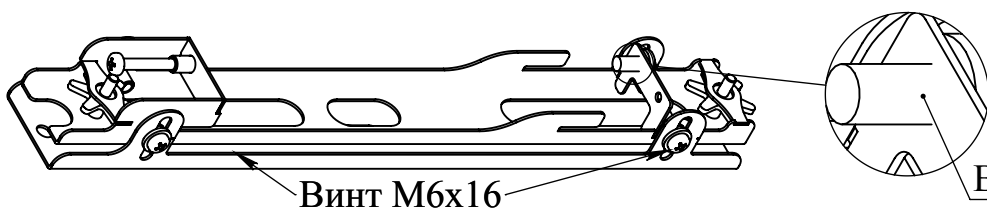

После выполнения всех регулировочных операций затянуть винты до упора.