


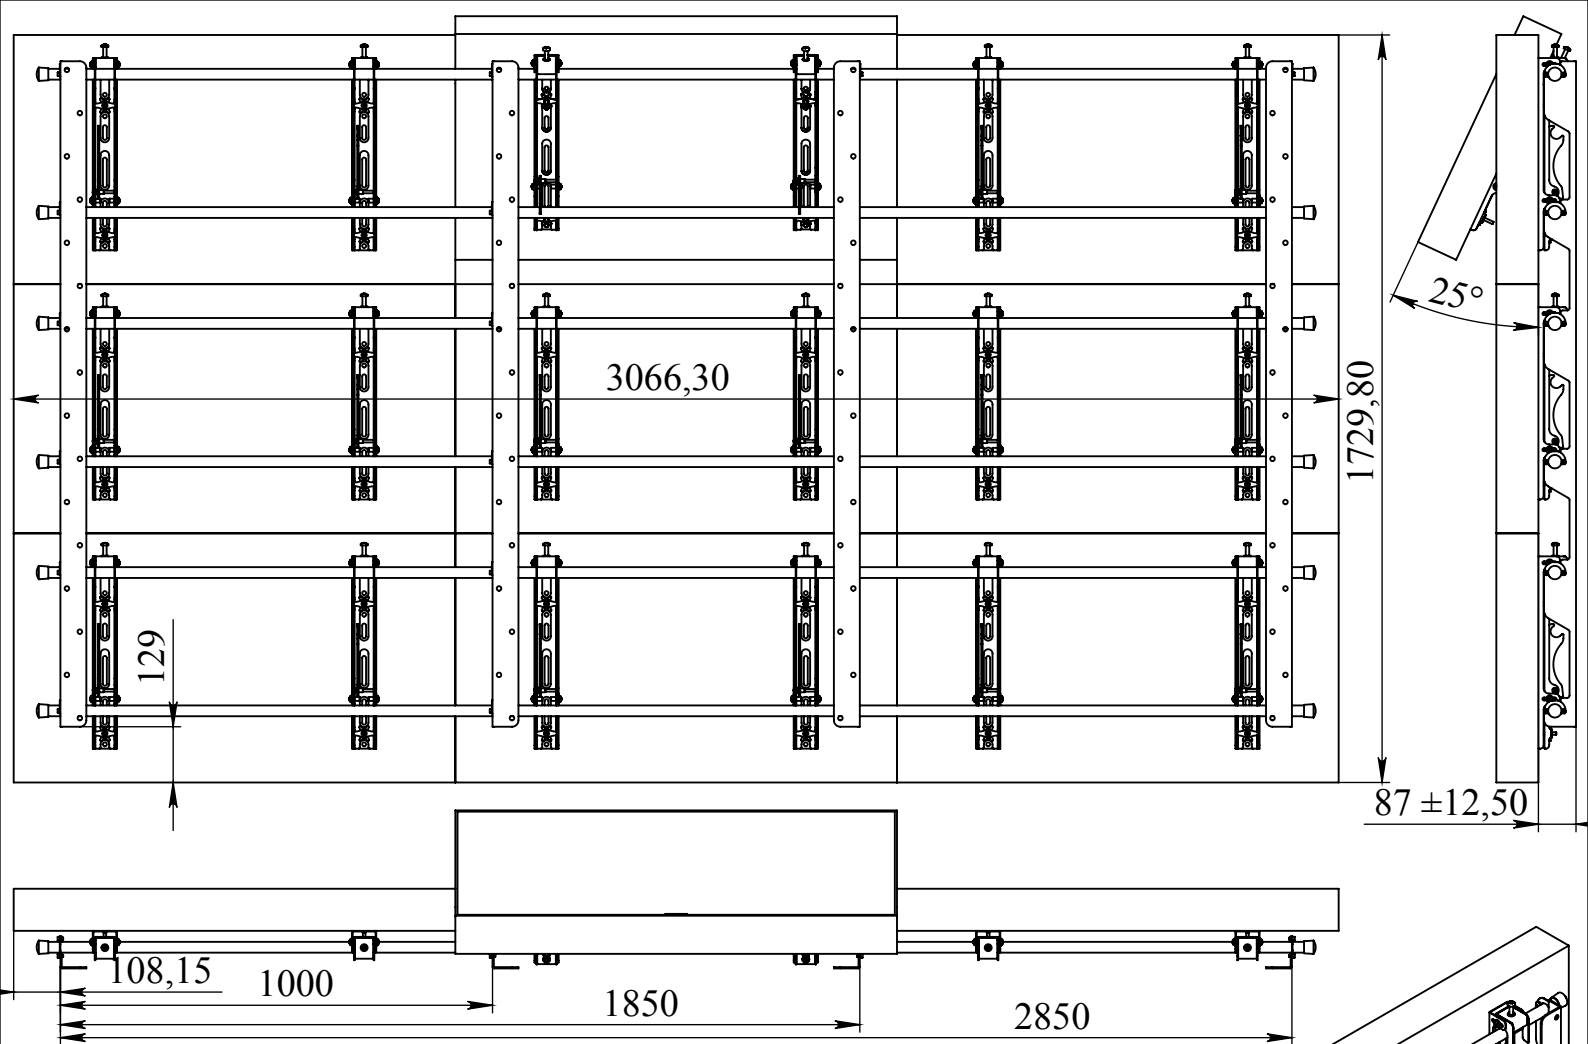

Каркас настенный для в/с 3x3 из
панелей 46" (Samsung UD46E-B).
Заказ №5964.


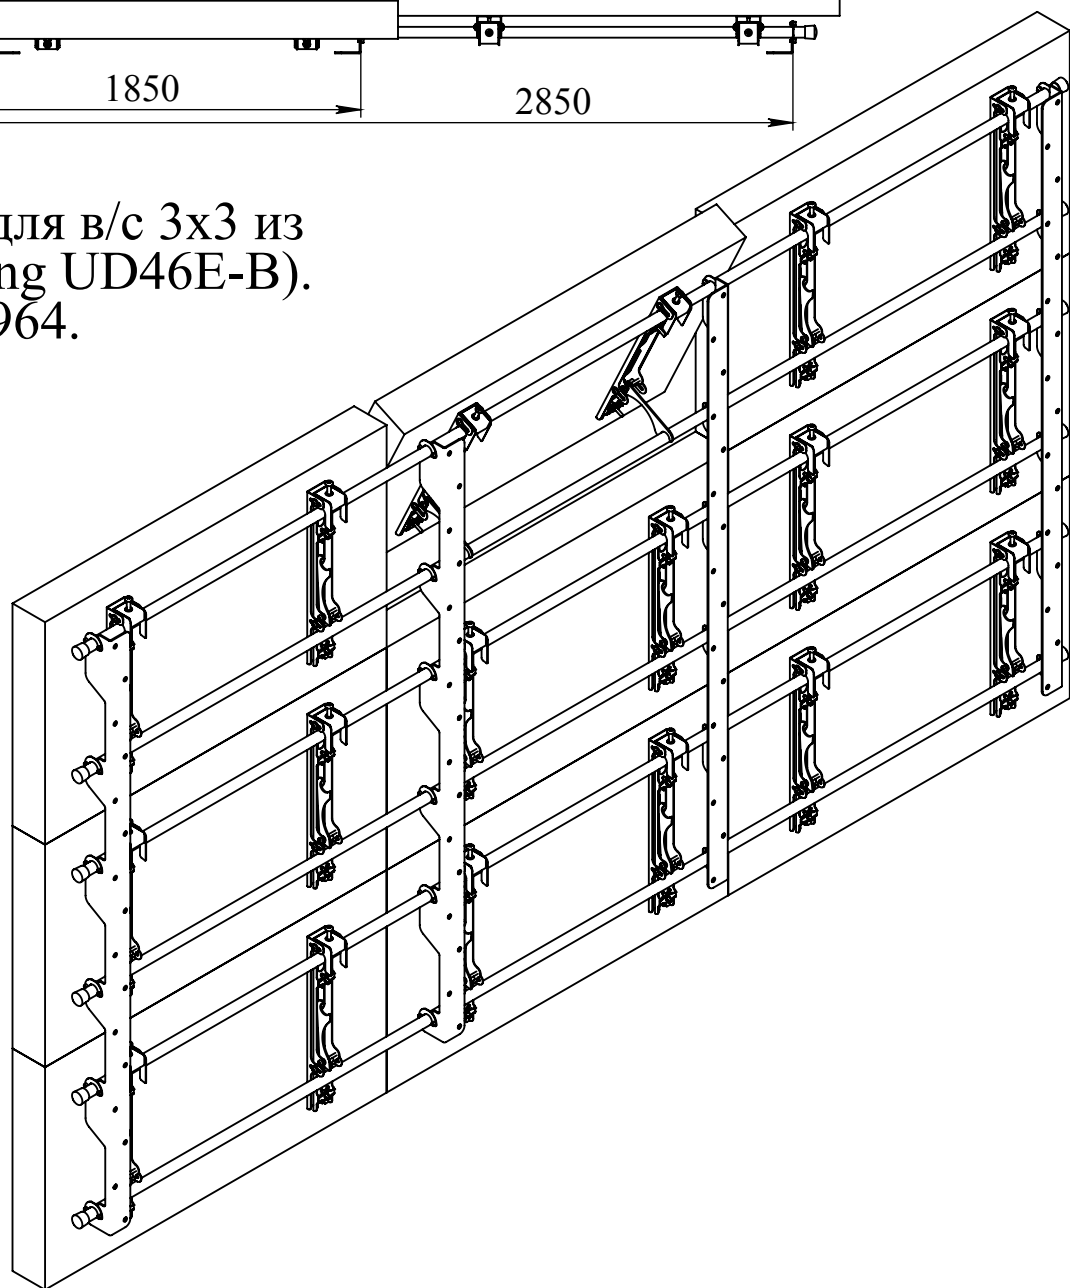


Схема сборки

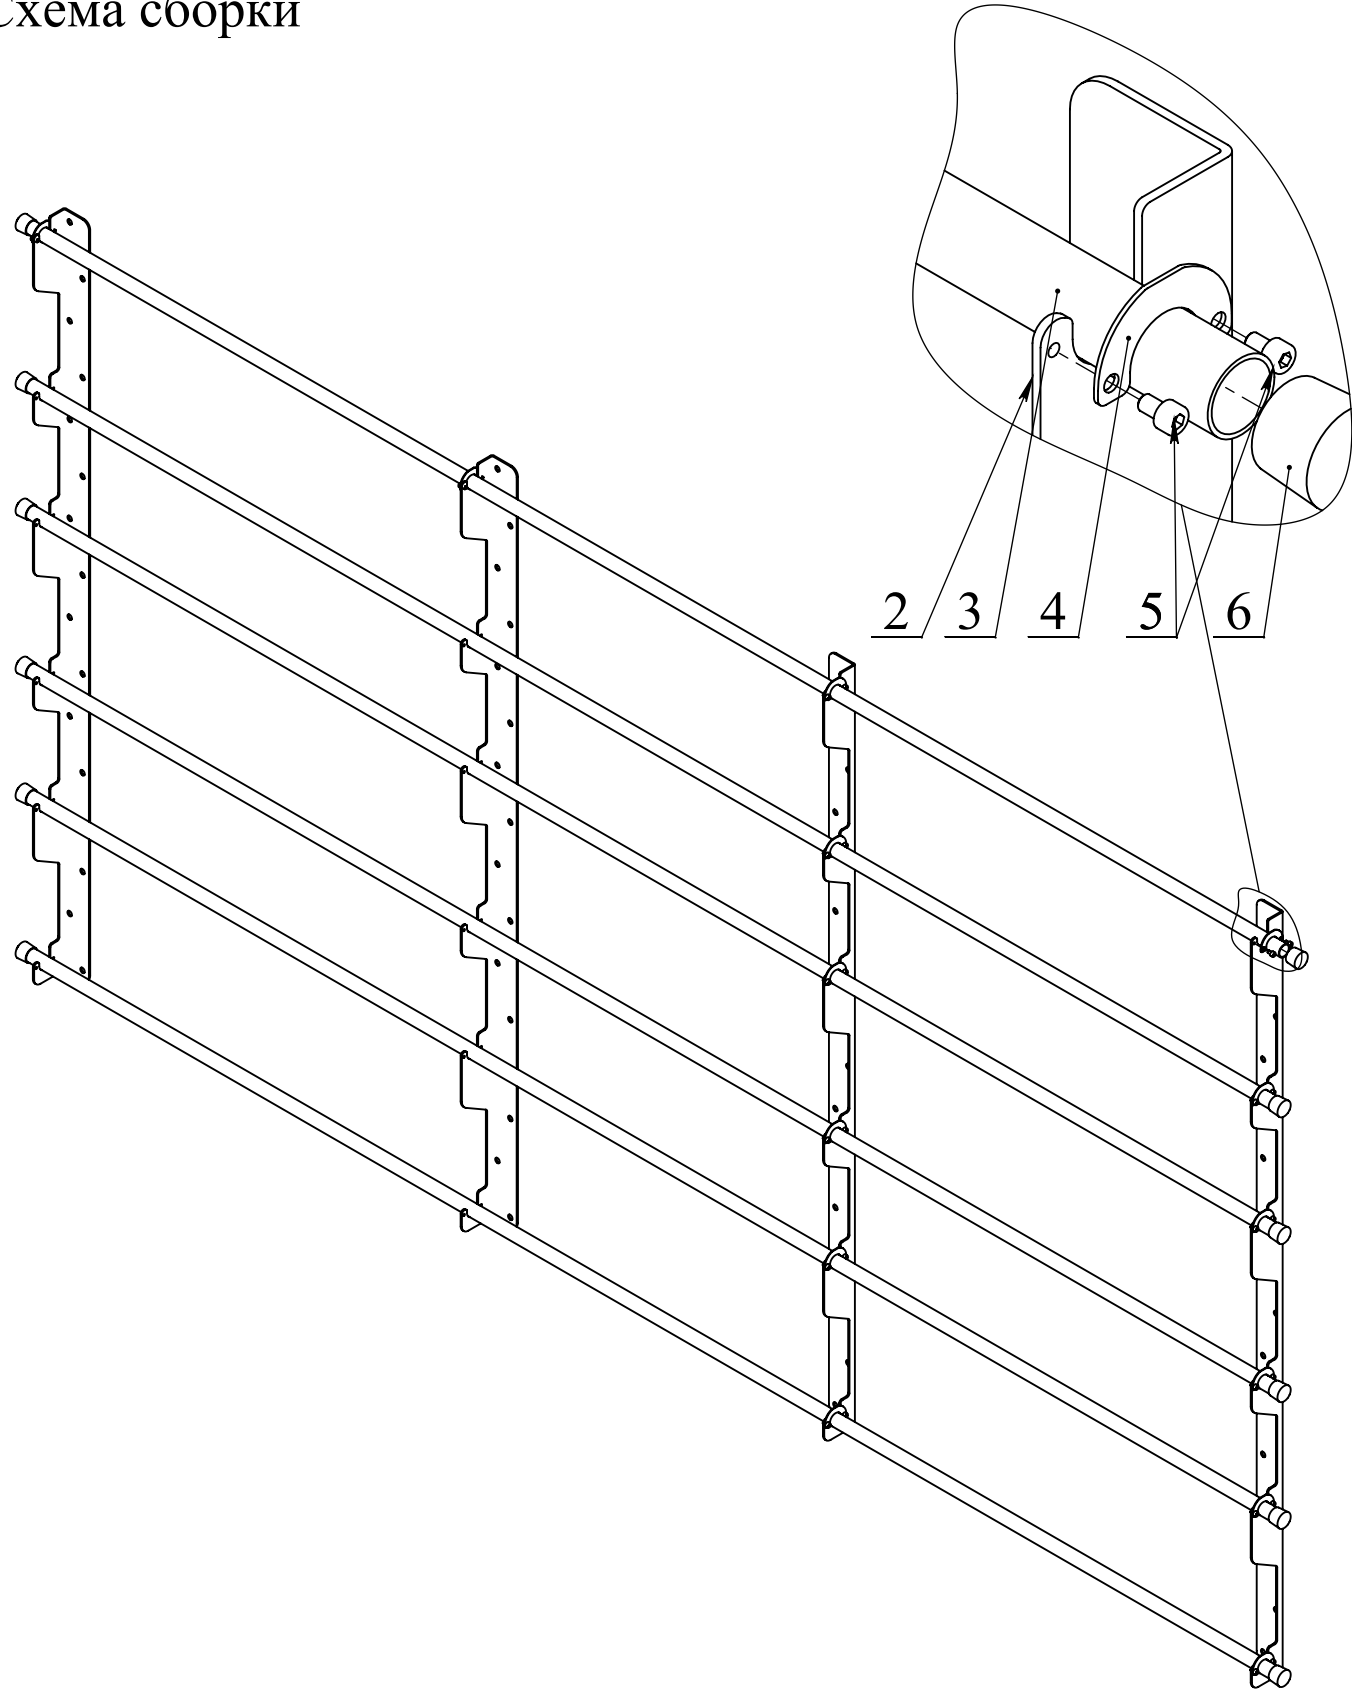

Расположить на стене в необходимом месте дет. поз. 2. согласно схеме (стр. 1). Крепить анкерами не менее, чем 4М8х60.


Установить дет. поз. 3 на установленную конструкцию, предварительно установив на них дет. поз. 6.

Установить дет. поз. 4 и 5 на полученную конструкцию.

Накинуть панели с установленными на них сб. ед. поз. 1 на полученную конструкцию.

Поз.	Наименование	Кол.
1	ЗД-пэшка 400	18
2	Уголок 1540	4
3	Труба 2950	6
4	Прижим	24
5	Винт М5х8 вн.ш.	48
6	Заглушка 25	12
	Стяжка 200	27
	Стандарт. комплект.	9


Схема сборки сб. ед. поз. 1.

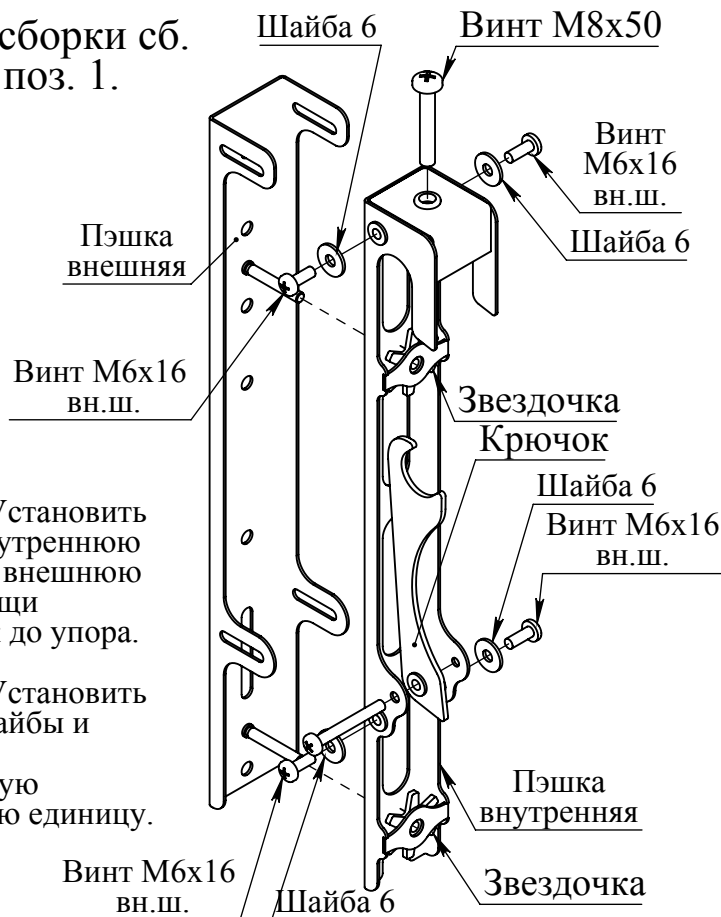


Шаг 1: Установить пэшку внутреннюю на пэшку внешнюю при помощи звездочек до упора.

Шаг 2: Установить винты, шайбы и крючок в полученную сборочную единицу.

Схема установки сб. ед. поз. 1 на панель.

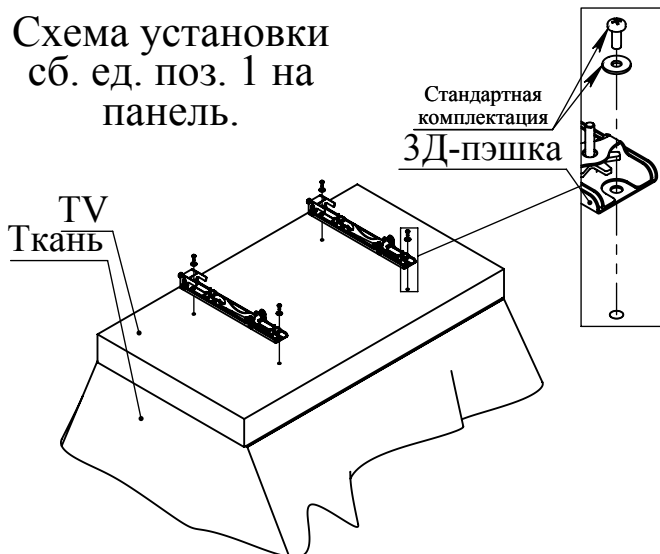

Для доступа к тыльной стороне нижней панели необходимо последовательно откидывать вышестоящие панели, начиная с самого верхнего. Например для видеостены формата 2х2:

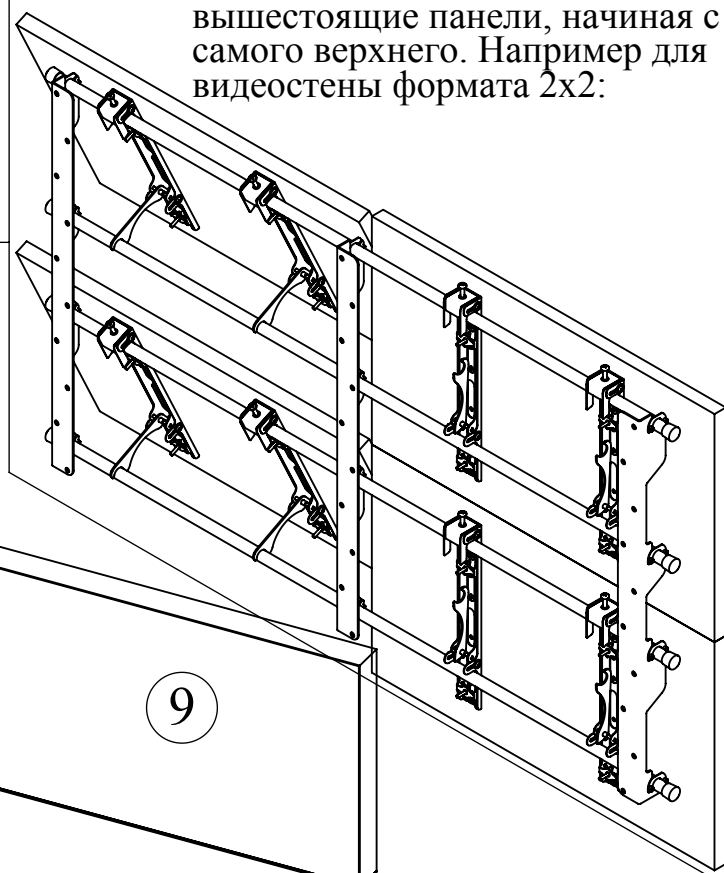


Порядок установки и юстировки панелей




! Перед началом установки панелей выставить сб. ед. поз. 1 в среднее положение (в пазах) при помощи звездочек.

Регулировка установленной панели


Вверх

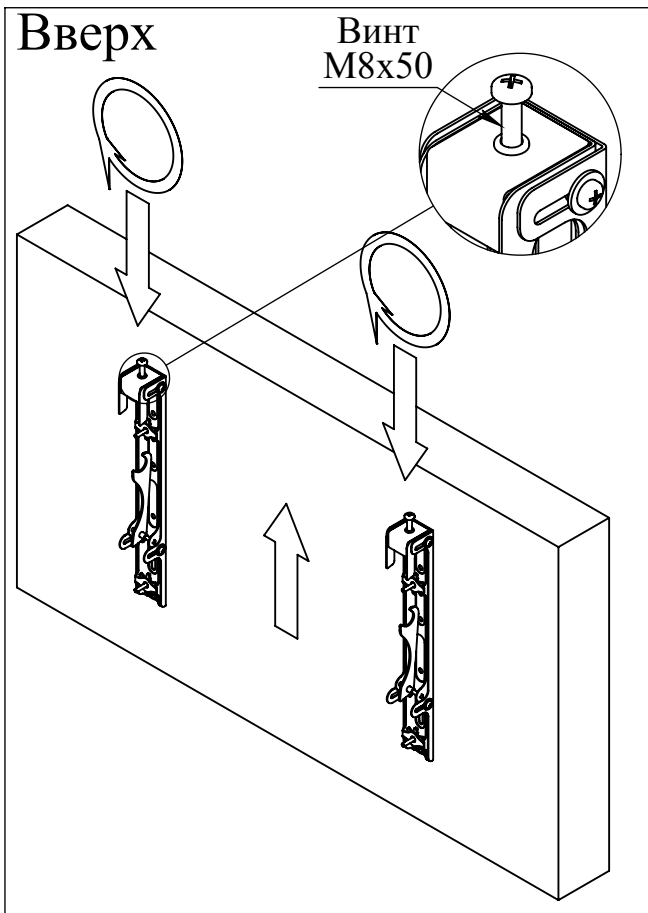


Вниз

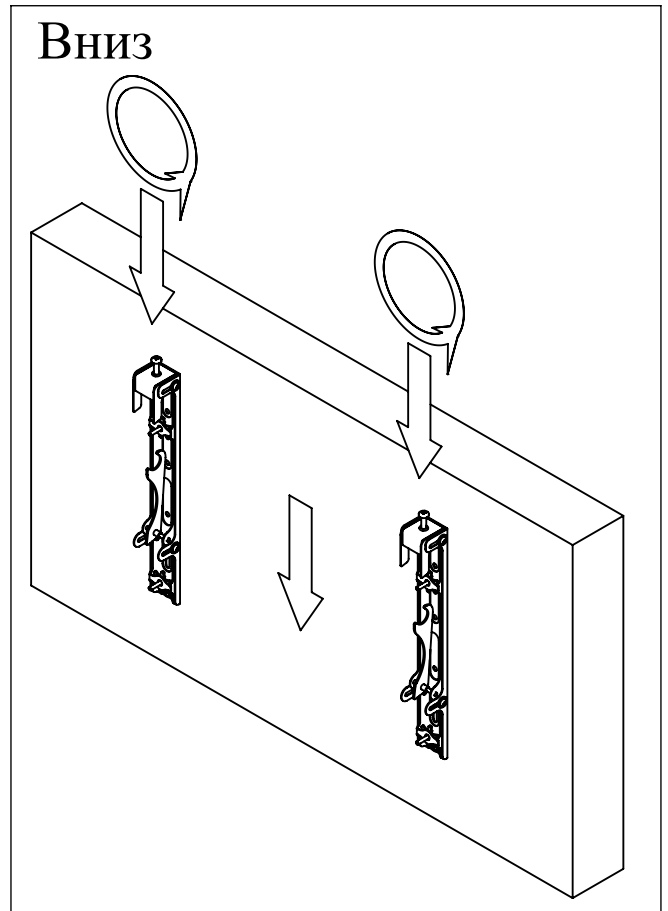



Поворот влево

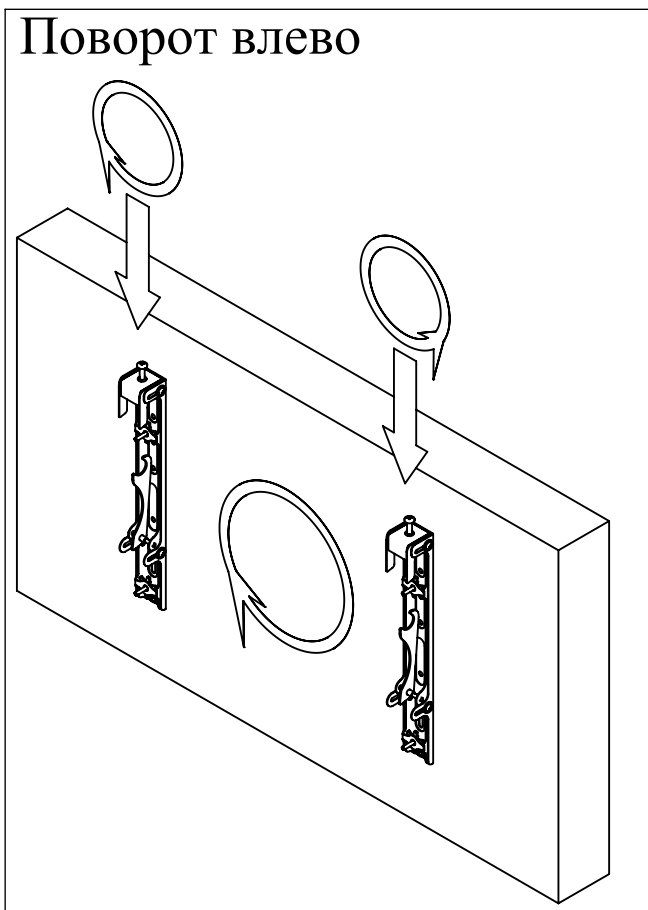



Поворот вправо

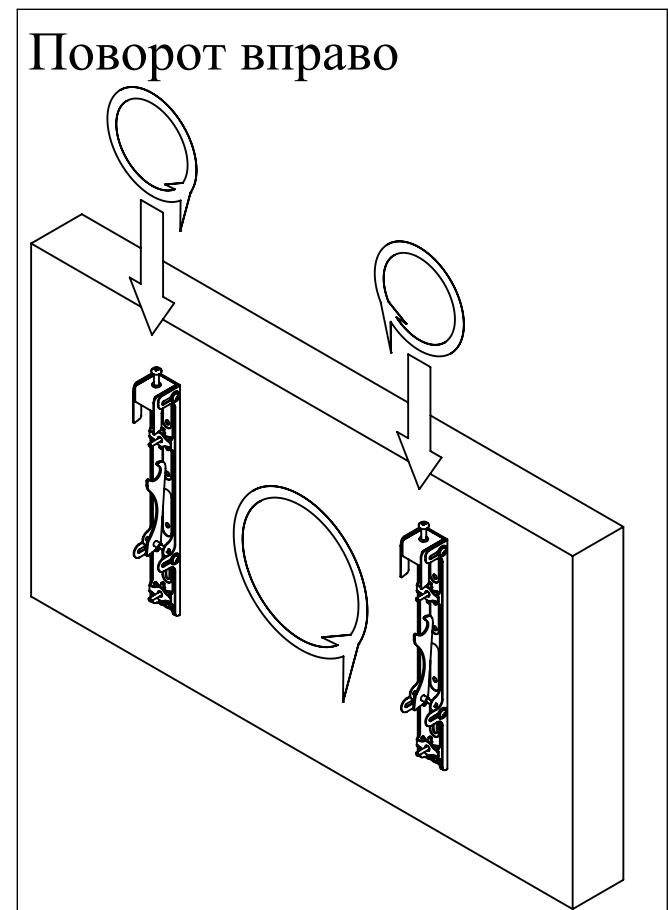



На себя

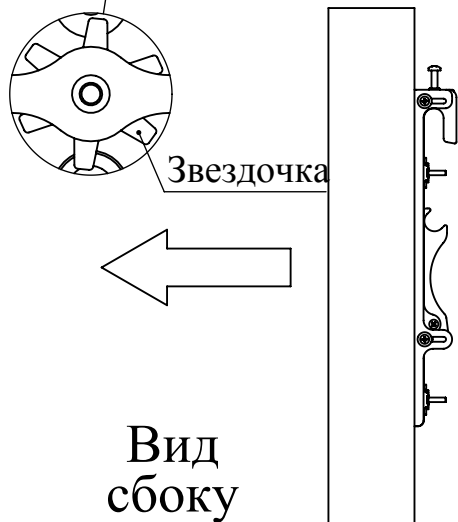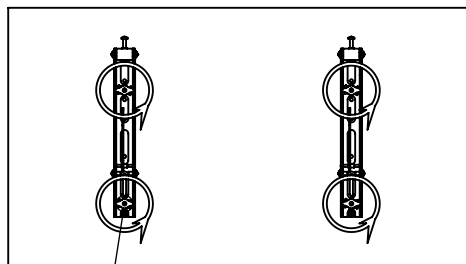



От себя

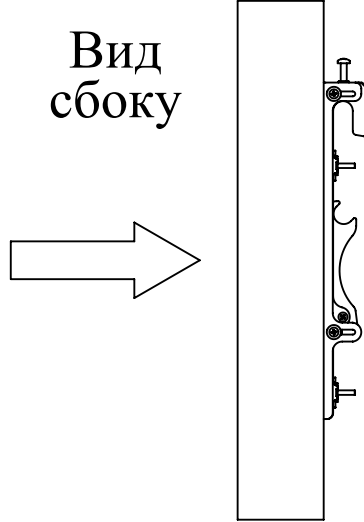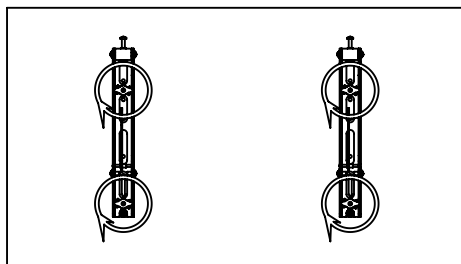


Наклон вниз

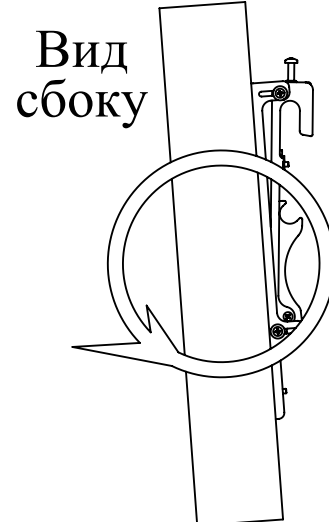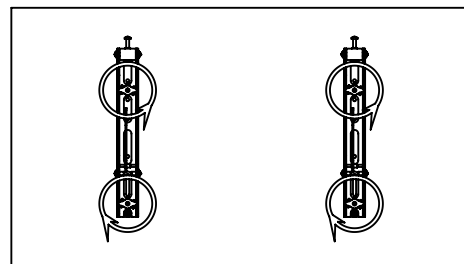


Наклон вверх

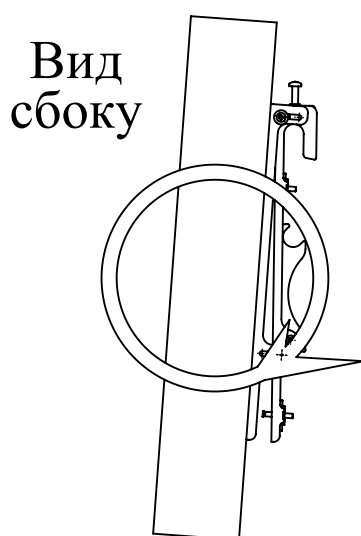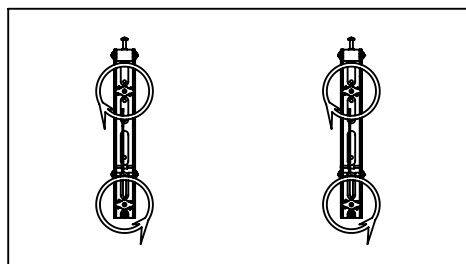

Наклон влево

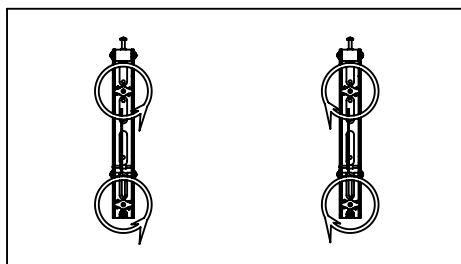

Наклон вправо

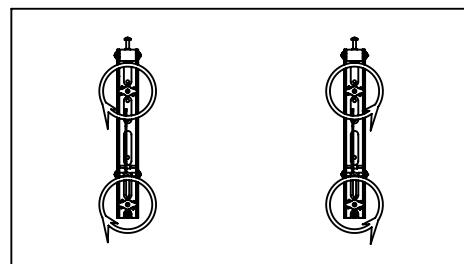

После проведения всех регулировочных операций затянуть винты М6х16 до упора.